

前言

致顧客

謝謝您的購買，我們建議您在連接和接通電源之前，請先抽點時間仔細閱讀一遍本使用說明。



危險符號

此符號是提醒使用者注意並遵守使用說明



警告符號

此符號是警告使用者可能會引起觸電的危險

請檢查任何搬動損壞的可能性，如果您的機器有損壞或不能操作，請立即通知當地銷售商。

本機特點

全面相容DVD、SVCD、VCD、CD、CD-R、CD-RW、MP3、MP4等碟片。帶給您多元化的娛樂享受。

內建AC-3數位解碼器，功能更出色。

請使用同軸連接外部具有DTS解碼功能的擴大機來輸出DTS音效。

高解析影像輸出：

具有影像色差輸出、S端子混合視訊等多重影像輸出模式。

數位音訊輸出，重現原音不含糊。

智慧設計，操作更人性化

1. 化繁為簡的視窗操作介面。
2. 多種語言配音，多種字幕，多重播放角度。
3. 多種畫面比例，適應不同螢幕比例的電視機。

目錄

前言.....1

目錄.....2

包裝箱內容.....2

重要安全說明.....3

面板示意圖.....3

遙控器示意圖.....4

與電視機的連接.....6

數位音訊輸出與擴大機的連接.....7

系統連接.....8

顯示器面板說明.....9

碟片訊息.....9





基本操作說明.....10

附加功能的操作.....11-13

系統設定.....14-18

故障排除指南.....19

包裝箱內容


		
部件1：DV-U216主機一台		
		
部件2：遙控器1個	部件3：影像與聲音連接線1條	部件4：使用說明書1本

圖一

重要安全說明

？確保安全操作，在使用本機器之前，請閱讀安全操作說明。？萬全之際，請遵守寫於此處和機器上有關操作和使用的警告，這些安全和操作說明要妥善保管以備後用。

注意：？防止火災及觸電危險，請勿使本機淋雨或受潮！請在通風環境下使用，以便利於散熱。




電源：

本機器只能使用於說明書指示的或機器上標示的電源種類。




小心觸電：

切忌用濕手插拔電源，以免造成觸電事故。



機器不使用時：

較長時間不使用本機器時，請拔下本機的電源插頭。



機殼拆卸：

切忌拆卸機殼，若有故障，應請本公司維修人員維修。



電源線保護：


要注意避免電源線被踩踏或被重物擠壓，切忌拉扯電源線。



重壓、熱：

本裝置不能受重壓，須避免太陽直射並遠離各種熱源，如各種爐子、散熱器等，並注意防潮，嚴禁水浸。

面板示意圖

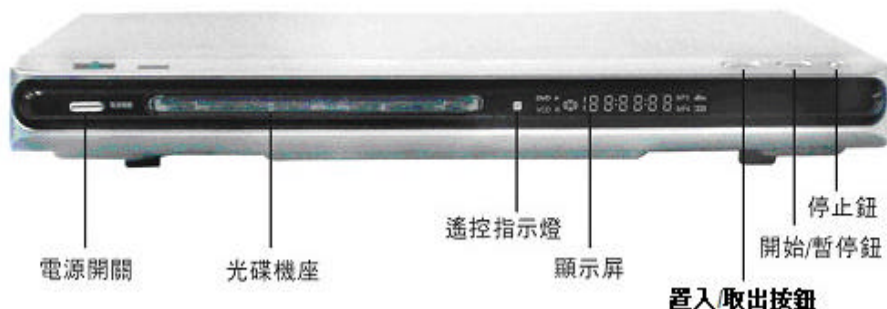

圖二

後板功能說明




圖三

遙控器示意圖

本機遙控器按鍵功能說明如下圖：

1. 將本機插入電源，遙控器裝好電池後，將遙控器發射口正對遙控接收窗，進行遙控。
2. 遙控距離不能超過7公尺，否則可能無效。
3. 如果本機的接收口或遙控發射口粘有雜物，可能導致遙控接收不良或無法遙控。
4. 在有較強的干擾信號下。如：電源等其他較強的高頻信號干擾下，有可能影響遙控。

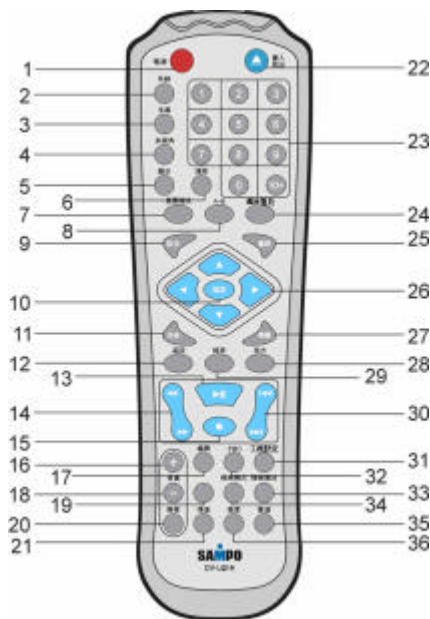


圖四

- ⌚ 按此鈕可以開機或待機。
- ⌚ 按此鈕可以切換電視系統。
- ⌚ 按此鈕可設置字幕（如果碟片有此項）。
- ⌚ 按此鈕可以選擇多角度觀看（如果碟片有此功能）。
- ⌚ 按此鈕可在電視螢幕上顯示各音軌以及播放時間。
- ⌚ 可清除編輯之記錄。
- ⌚ 按此鈕可選擇重覆播放單曲，或章節，或整張碟片。
- ⌚ A-B重覆功能
- ⌚ 按此鈕可以進行聲音，影像系統級別等專案的設定。
- ⌚ 確認
- ⌚ 按此鈕可顯示目錄功能表（碟片支援）。
- ⌚ 按此鈕對VCD可回到菜單（針對VCD碟片）。
- ⌚ 在播放時按此鈕暫停，再按此鈕播放。
- ⌚ 快進、快退。
- ⌚ 在播放時按此鈕即停止播放（返回到最開始）。
- ⌚ 增加音量。
- ⌚ 按此鈕可進行編輯播放。
- ⌚ 減小音量。
- ⌚ 此鈕不支援。
- ⌚ 按此鈕可以在播放時關閉聲音，再按一次又恢復聲音。
- ⌚ 按此鈕可實現慢速播放。
- ⌚ 按此鈕可以開啟和關閉碟片托盤。
- ⌚ 在播放DVD時可選擇標題、章節，在播放MP3時可選擇音軌。
- ⌚ 按此鈕可以進行搜索播放。
- ⌚ 可設置書籤標識，設置記憶類按鈕可回到此點播放。
- ⌚ 方向鍵對MP3可選下一曲，對圖片可執行翻轉。
- ⌚ 按此鈕可以顯示標題功能表（如果碟片支援）。
- ⌚ 按此鈕可以將面進行放大，2X、4X等。
- ⌚ 按此鈕可進行步放。
- ⌚ 下一曲或上一曲。
- ⌚ 按此鈕可以恢復到出廠設定。
- ⌚ 此按鈕只對VCD2.0碟片有PBC功能。
- ⌚ 按此鈕可隨機選曲播放。
- ⌚ 按此鈕可以切換，S-Video，Y、U、V，倍頻掃描？
- ⌚ 按此鈕可切換立體聲、L、R聲道。
- ⌚ 按此鈕可切換多軌聲道。

本機與電視機的連接方法：


1. 您的電視機有AV端子，請以配件的影像聲音線連接本機和電視機，確認連接無誤後，將電視機設在AV狀態。(如圖五, 1)
2. 若您的電視機有S端子插孔，請使用S端子連接電纜(非本機配件)連接本機，以獲得更高解析的圖像。(如圖五, 2)
3. 若您的電視機有色差輸入，請用三組連接線將DVD色差輸出與輸入埠對應連接，以獲得對應連線，以獲得更逼真的圖像。(如圖五, 3)

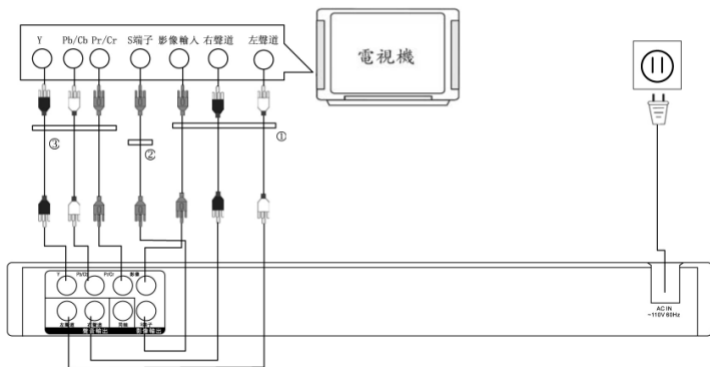

圖五

- 註：
1. 將本機與電視機連接前，請務必將兩者的電源開關關閉，將電源線從插座上拔下
 2. 觀看不同制式碟片時，根據您的電視系統將本機調至相應系統(NTSC/PAL/自動)。
 3. 若與電視機可有多種連接，請選擇其中一種，拔下其他插頭，以免影響圖像及聲音。
 4. 不得頻繁啟動電源開關，每次啟動必須間隔3秒鐘以上。
 5. 請不要將本機的數位同軸輸出端子與接收的模擬聲音輸入端連接。

數位音訊輸出與杜比擴大機的連接

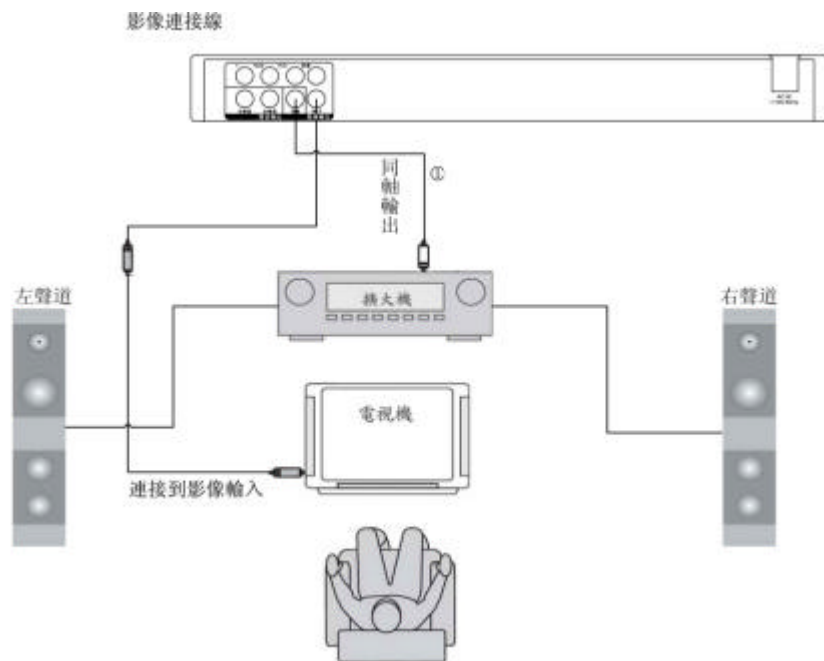

圖？

數位音訊輸出與擴大機的連接模式


1. 如上圖六.1連接，可將DVD的同軸輸出對應連接至具有同軸輸入埠並帶有解碼器的擴大機上。
2. 按“設定”鍵，電視螢幕出現“系統設定”選單，透過方向鍵“▼▲”切換到“聲音”，按方向鍵“◀▶”將游標移至“全部”或“PCM”，再按“確認”即可。設定完成後按“設定”鍵退出。

系統連接

請按下圖將您需要配置的音響設備連接起來，在沒有完成正確連接之前，請不要插入電源。

注意：

1. 請牢固連接好導線，如果連接線鬆動，本機可能會不出聲，或出現其他異常現象。
2. 在插入或拔出連接線時，務必先關機，否則會對本機或您的其他音響設備造成損壞。

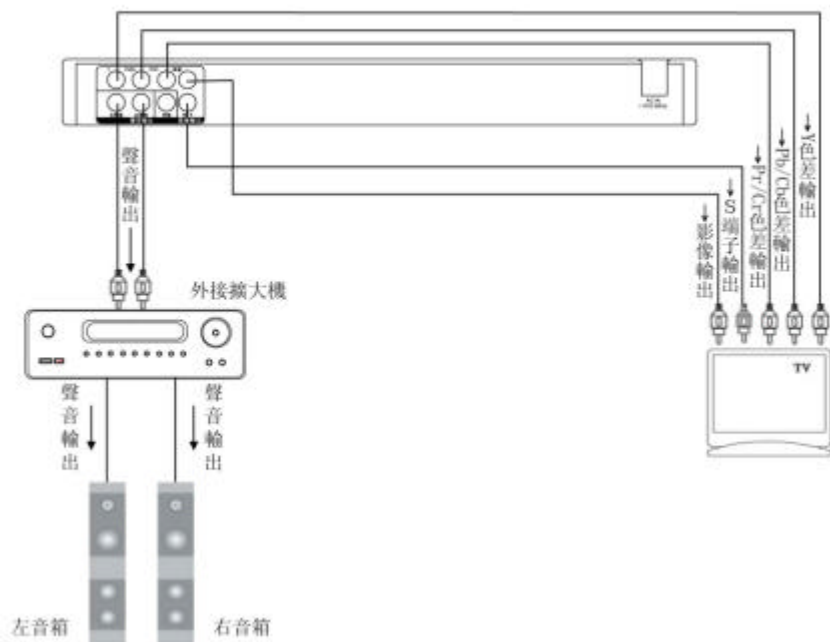

圖七

顯示器面板說明



圖八

編號	功能	說 明
1	DVD	在播放DVD碟片時點亮
2	VCD	在播放VCD碟片時點亮
3	播放鍵	播放碟片時點亮
4	暫停鍵	暫時停止播放碟片時點亮
5	讀片顯示	讀取碟片時會顯示順時針旋轉圖示
6	時間軸	顯示目前播放的時間
7	MP3	在播放MP3碟片時點亮
8	MP4	在播放MPEG4碟片時點亮
9	DOLBY顯示	顯示碟片音頻DOLBY
10	DTS	顯示碟片音頻DTS

碟片訊息：

碟片類型	直徑	播放時間	數據格式	備註
DVD	12CM	1層：120分鐘	DVD格式： 壓縮數字音頻 壓縮數字視頻 (移動圖片)	
		2層：240分鐘		
	8CM	1層：80分鐘		
		2層：180分鐘		
SVCD	12CM	45分鐘	壓縮標準2 壓縮數字音頻 壓縮數字視頻 (移動圖片)	包括SVCD/VCD
VCD	12CM	74分鐘	壓縮標準1 壓縮數字音頻 壓縮數字視頻 (移動圖片)	包括： VCD2.0/VCD1.1 VCD1.0/DVCD
	8CM	20分鐘		
CD	12CM	74分鐘	CD-DA數字音頻	
	8CM	20分鐘		
MP3/JPEG	12CM	600分鐘	壓縮數字音頻	


基本操作

1. 打開電視和DVD，在機身或遙控器上按電源鍵，電視螢幕上將出現“載入中”字樣，如果DVD播放器裏沒有碟片，螢幕上將顯示“無光碟”字樣。
2. 放入碟片，在機身或遙控器上按置入/取出鍵，螢幕將顯示“開啟”，然後將碟片放進碟盤內，重新按置入/取出鍵，關上碟蓋，螢幕將出現“關閉”字樣，碟片將自動開始播放。（註：一些特殊碟片在讀出碟片類型之後，按播放鍵將會強制性的開始播放）
3. 每張碟片的內容不同，是由於每張碟片的製作和功能不盡相同。當按目錄鍵時，碟片目錄將會顯示你所選擇的專案。

播放：使用選單/標題選項

. 播放DVD時：

按「標題」鍵，螢幕將顯示DVD標題內容。

按「」及「確認」鍵來選擇要播放的標題/章節。

. 播放SVCD或VCD2.0時：

按「PBC」鍵，螢幕將顯示標題。

按「數字」鍵來選擇要播放的標題。

4. 當按下播放鍵時，將會開始播放碟片中內容。

附加功能的操作

1. 選擇曲目

- (A) 當播放DVD碟片時，在目錄或標題頁面按“◀▶”鍵選擇曲目，在重覆播放DVD碟片時，可以直接插入標題數字。
- (B) 連續播放SVCD或VCD碟片時，按數字鍵選擇曲目(在重覆播放圖片PBC開的狀態下，只能用倒轉/快轉鍵來選擇)
- (C) 當播放CD碟片時，直接按數字鍵選擇曲目。
- (D) MP3/JPEG碟片時，在現有的曲目上按數字鍵選擇曲目。

註：選擇曲目超過10時，先按10+，例如要選擇曲目15，請按10+和數字鍵5，如不能選擇曲目，此插入無效。

2. 跳播曲目

- (A) 從前面開始跳播以下各標題/章節/曲目開始，在遙控器或機身上按快轉。
- (B) 從後面開始跳播，以碟片當前的標題/章節/曲目開始，在遙控器上面按倒轉。
PBC關閉狀態下，當播放SVCD或VCD碟片最後一章/曲目時，按將停止播放。
當播放第一章節/曲目，按鍵將停止，在停止狀態下按或無效。
當播放DVD、MP4碟片時，跳播方式將根據碟片本身的內容而定。

3. 快進快退鍵的使用

在播放碟片時，可搜索當前內容或保留模式。

- (A) 播放影片時，按遙控器上的鍵進行快速前進，重按此鍵可以選擇不同速度進行快速前進，快速前進有四種速度可以選擇：X2、X4、X8、X16，連續按此鍵，前進的速度會增加，如連續按此鍵五次，將回到正常速度播放狀態。
- (B) 播放碟片時，按遙控器上的鍵進行快速退後，重按此鍵可以選擇不同的速度退後。快速退後有四種速度可以選擇：X2、X4、X8、X16，連續按此鍵，退後的速度會增加，如連續按此鍵五次，將回到正常速度播放狀態。
按播放鍵將轉？ 正常速度播放。

4. 慢速鍵的使用

播放影片時按慢速鍵，將會以較慢的速度播放影片，重新按此鍵將以下一個慢放速度播放。慢放鍵有4種速度：1/2、1/4、1/6、1/8，連續按此鍵，播放速度將減慢，如按此鍵5次，將轉？ 正常速度播放。
按播放鍵，轉？ 正常速度播放。

5. 暫停鍵的使用

- (A) 在播放CD、MP3/JPEG碟片時，按暫停鍵將固定畫面。
- (B) 在播放DVD、MP4、SVCD、VCD碟片時，按暫停鍵一次將暫停播放。

6. 重覆鍵的使用

- A 在播放SVCD、VCD、CD、MP3/JPEG碟片時，按重覆鍵一次，螢幕將顯示重覆格式再按此鍵將轉？下一個重覆格式。此鍵有3種選擇：關閉、單曲重覆、全碟重覆。連續按此鍵，可轉換重覆模式，如按此鍵3次，重覆功能將被關閉。
- B 在播放DVD、MP4碟片時，重新按重覆鍵將轉換？重覆格式。
有3種重覆選擇：關閉、重覆章節、重覆標題，連續按此鍵，可轉換重覆格式。如按此鍵3次，重覆功能將關閉。
- C 在播放MP3/JPEG碟片時，按重覆鍵轉入重覆模式。有4種重覆選項：關閉、單曲重覆、目錄重覆、全碟重覆。連續按此鍵，可轉換重覆格式。如按此鍵4次，重覆功能關閉。

7. 顯示功能的使用

按顯示鍵，螢幕上顯示目前播放狀態：播放時間。再按一次顯示鍵，顯示標題，章節，再按一次顯示鍵顯示音訊，字幕，再按一次顯示鍵顯示角度。

8. 選擇聲道:

按“聲道鍵”顯示當前聲道狀態；重按“聲道鍵”，切換聲道狀態。

當播放SVCD/VCD碟片時，有3種聲道可供選擇：左、右，混音，立體聲。
連續按“聲道鍵”，可以切換不同聲道。

當播放CD，MP3碟片時，有三種聲道可供選擇：左、右，混音，立體聲。

改變聲音語言

在播放碟片時，在遙控器上按“語言鍵”一次，螢幕將顯示聲音語言類別。

當被播放的DVD有多種聲道時，可使用“語言鍵”臨時改變語言類別(語言的聲道)。

10. 多視角度的選擇

在播放碟片時，在遙控器上按“多視角鍵”一次，螢幕顯示角度圖像。

一些DVD碟片包括一個或多個場景角度的拍攝，如有這種多角度圖片，角度圖像將顯示當前頁角度數字和可供選擇的角度數。如：角度圖像：[*/*]或[關閉]；1/4的角度已顯示，可供選擇角度有4個。這種特徵是碟片本身自有的，如果沒有其他角度的圖片可供選擇，則此鍵無效。

11. 系統鍵的使用

按“系統鍵”，顯示目前電視訊號輸出格式。連續按系統鍵，切換電視訊號輸出格式。

本機提供3種格式可供選擇：NTSC、PAL和自動。

*若電視呈現黑白跳動可按出廠設定鍵復原。

12. 靜音

按“靜音鍵”，聲音達到無聲狀態，螢幕將顯示“靜音”字樣，重覆按此鍵或音量+/-可解除靜音狀態。

13. 放大鍵的使用

“放大鍵”可以放大影像圖像或拍攝影片，重覆按“放大鍵”

來選擇放大倍率：Q1 Q2 Q3

14. 音量控制

在遙控器上按“音量+/-”鍵，來控制音量大小。

15. 編輯

經由移動 ▼▲ 鍵及確認鍵，來指定播放清單中的標題及章節，設定完成後，按播放鍵開始從播放清單中開始播放。

播放清單最多可記憶十六組，在播放中，使用倒轉鍵快轉鍵來變換播放曲目，按清除鍵來清除播放清單。



16. A-B鍵的使用

在正常及快進播放狀態下，按“A-B鍵”一次，同時螢幕將顯示“重覆A-”此時? A點，? 「重覆播放」的起點。再按“A-B鍵”一次，同時螢幕將顯示“重覆A-B”，此時? B點，? 「重覆播放」的終點，播放機將從A點到B點迴圈地重覆播放，直到再按“A-B鍵”一次，表示取消重覆播放機制。

當播放SVCD/VCD/CD碟片時，只能在同一曲目中重放一特定部分，當下一曲目開始時，“A-B鍵”將自動關閉。當播放DVD碟片時，只能在某一標題/章節中重覆播放下一特定部分。

系統設定


1. 一般步驟

(1) 按設定鍵，螢幕顯示主要設定選單，當顯示主要選單時，DVD系統將自動暫停。



(2) 按 ▼▲ 來選擇已設計更改符號，然後按 ▼▲ 更換頁面。


如：如果您想設定影像設定，按 ► 選擇，跳到影像設定，螢幕將顯示此頁。

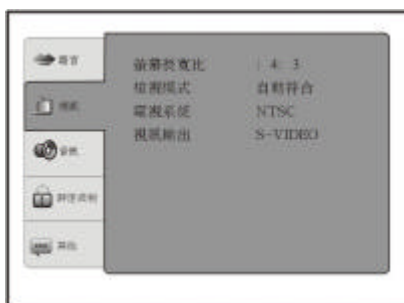

2. 設定其他格式

(1) 系統設定選項如下：


電視機系統：本機支援各種電視系統輸出，包括NTSC、PAL、自動。

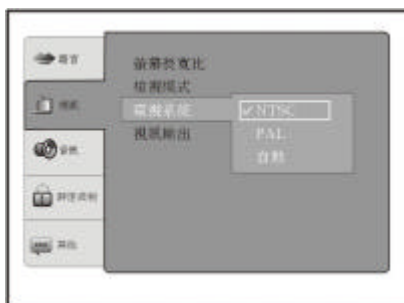

螢幕保護：在螢幕保護開?的狀態下，當DVD停止播放、打開、無碟片或超過60秒不動時，螢幕保護裝置將會啟動。



視頻輸出：視頻輸出模式設定，您可以選擇S-Video、YUV、**倍頻掃描**等三種不同的影像輸出。

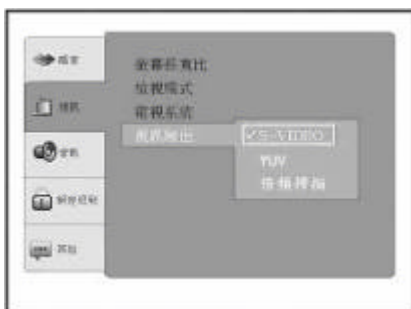

螢幕畫面比例：

4:3：一般4:3電視機，全景掃描影像輸出。

16:9：寬螢幕電視機影像輸出。



密碼：密碼由4個數字組成，本機出廠時預設密碼？ 8888。



年齡控制：本功能可限制某些限制級的碟片播放。限制程度依碟片而定，該功能一旦啟動播放則完全受到控制，本機共有八級年齡分級制。如要改變觀賞年齡分級，必須先輸入密碼。



預設值：選取此功能時，所有設定將會回到出廠時的設定。



(2) 語言設定


畫面顯示語言：本機提供兩種不同的語言選擇：中文、英文。



聲音語言：本機提供中文、英文內設光碟片語言聲音，您可以依照您的需求做選擇。



字幕語言：本機提供中文、英文、自動、關閉等內設光碟片字幕，您可以依照您的需求做選擇。

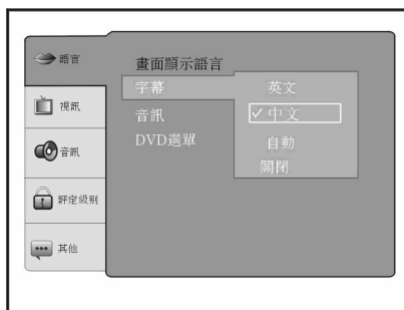


選單語言：本機提供中文、英文內設光碟片選單語言，您可以依照您的需求做選擇。



聲音設定：

設置：您可以使用 ▼▲ 來選擇您所想要的數位輸出格式。

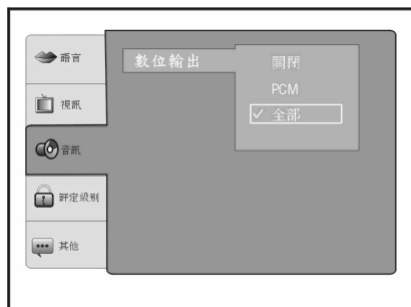

故障排除指南

若您在使用本機器時遇到以下問題，請用以下處理方法協助解決。

故障現象	可能原因	處理方法
遙控器不能工作	電池已經耗盡	換上新電池
	遙控器前端沒有對準 DVD 機的紅外線接收部位	請對準遙控窗口
電視機螢幕沒有圖像	影像電纜沒有連接或沒有接好	依系統連接圖示連接
	電視機沒有設定在影像模式	將電視機設定在影像模式
	本機設定的掃描方式與電視掃描的方式不對應	按一下 視頻模式 鍵轉換掃描方式或按 出廠設定 鍵
不能進行播放	碟片沒有裝入碟盤	將碟片裝入碟盤
	碟片在裝入時上下顛倒	重新裝入碟片，使印有圖文的一面朝上
擴大機無聲	聲音電纜沒有連接或未接好	將電纜按圖示接好
	外部擴大機操作有誤	正確操作擴大機
聲音斷斷續續圖像扭曲	碟片割傷	用一張新碟片替換此碟片
	操作有誤	請詳參照功能操作說明
操作不能執行	內置微型計算器因雷電、靜電或其他干擾而失靈	關掉電源，然後重新開機

